




Инструкция по сборке Дизайн 8000

205.200.2



Инструменты для сборки:

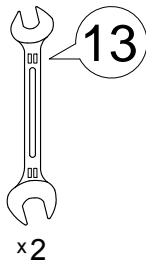

Подпятник
23x23

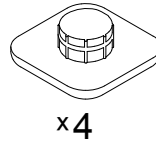


Ш8

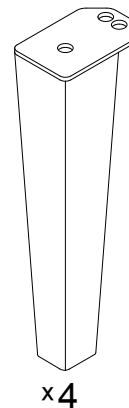

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

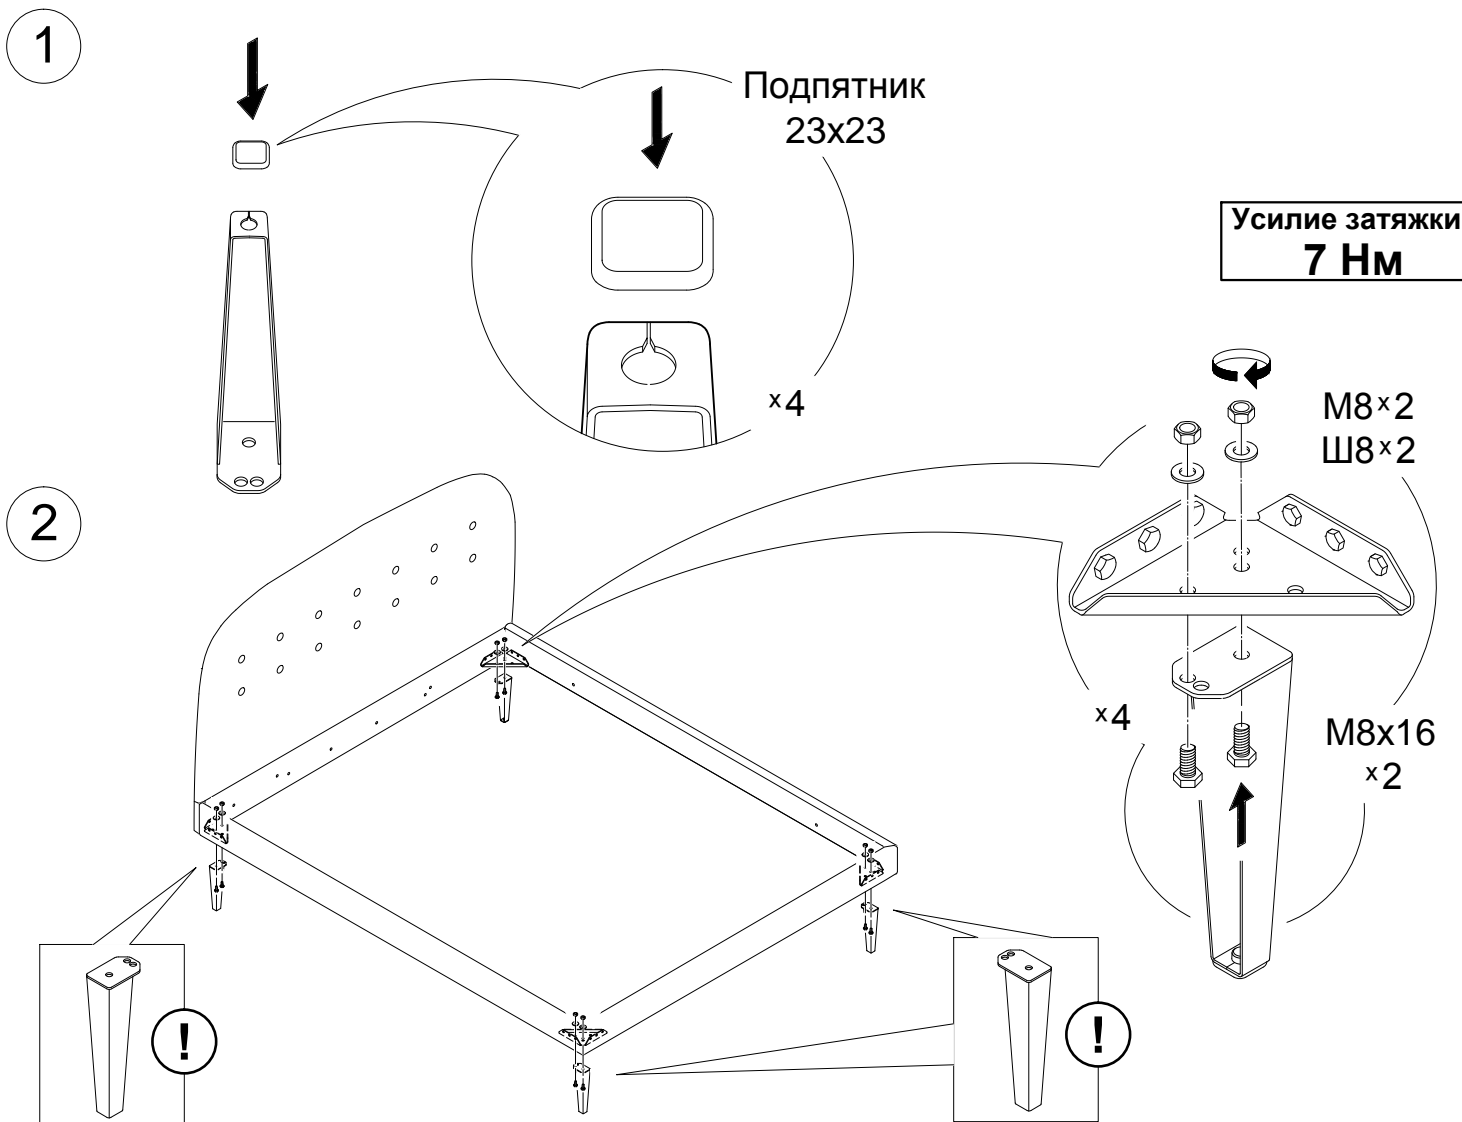

Изголовье различается в зависимости от дизайна кровати.